Solarfuel

Conexión a internet de SMA

MANUAL USUARIO

Los equipos fotovoltaicos cuentan con monitoreo que se comunica por medio de internet mandando información al portal de SMA. Si se cambia el modem, la contraseña o se realiza algún cambio en el internet, el equipo fotovoltaico dejará de mandar señal al portal y se tendrá que volver a conectar, Los paneles seguirán funcionando, pero sin reportar información. Para conectarse de nuevo a Internet siga los siguientes pasos con solo un teléfono celular o una laptop; Deberá tener a la mano su contraseña de internet, ya que conectará su equipo solar.

1. Necesitamos **acercar el celular al equipo solar** y tomar algunos datos del mismo, además de una contraseña que nos va a solicitar para poder entrar al Inversor.

*El **código** sirve para entrar al inversor por **WI-FI** y poder conectarlo*

© 2021 **Solarfuel** | Todos los derechos reservados

2 El inversor mandará una **señal de red**, como si fuera una señal nueva de **Wifi,** el nombre de la señal será las letras en mayúsculas de **SMA** y el número de serie del equipo, si no manda esta señal favor de comunicarse con la empresa para reiniciar el equipo.

Desde el **celular o laptop,** en configuración podremos conectarnos a la señal Wifi del inversor y pedirá una contraseña, esta es la que se encuentra a un lado del equipo fotovoltaico, no se preocupe si no tiene Internet porque en lugar de estar conectada a su Wifi estará **conectada al inversor.**

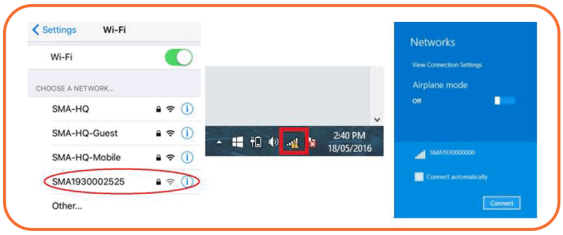

En este paso ya se tiene conectado el inversor a su celular, el siguiente paso es acceder en un buscador de internet como **Google, Firefox, etc**. (no importa que no tenga internet)

3 Una vez abierto un buscador, se deberá poner en la parte superior (donde pone las direcciones de internet) deberás ingresar la siguiente dirección IP para poder continuar **https://192.168.12.3**, al principio mostrará un mensaje de error: **"Página no segura"** debemos darle continuar, (no la reconoce porque esa señal es del inversor).

Terminando nos aparecerá la siguiente imagen, en la parte de usuario debemos seleccionar "instalador"

Ingresar la contraseña: **1Solarfuel?**

(Si no entra con la contraseña favor de comunicarse con su asesor)

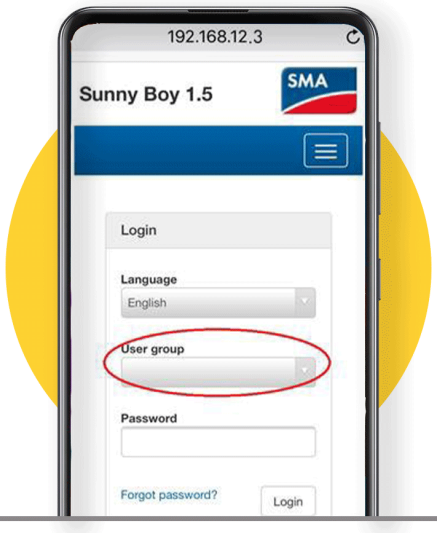

© 2021 Solarfuel | Todos los derechos reservados

4 Una vez entrando al portal principal aparecerá la siguiente ventana, en la cual muestra un icono el cual nos llevará a la configuración deseada **“Configuración con el asistente de instalación”.**

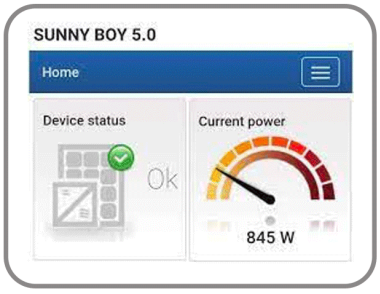

Página **principal**

Configuración con
asistente de instalación

Si no aparece la imagen, en la parte superior del menú aparece una flecha a un lado del **icono de usuario** donde podremos empezar el asistente de instalación buscándola por las opciones:

© 2021 Solarfuel | Todos los derechos reservados

5

Una vez iniciando el asistente de instalación, nos muestra la siguiente página donde podremos conectar el internet, se puede conectar por Wifi o cable , si es por medio de Wifi debemos poner la opción WLAN donde nos mostrara todas las redes que llegan al Inversor.

Si la comunicación de internet es por medio de cable, debemos de seleccionar la opcion Ethernet

Una vez encontrada la red Wifi, le damos en la casilla de selección **(palomear).**

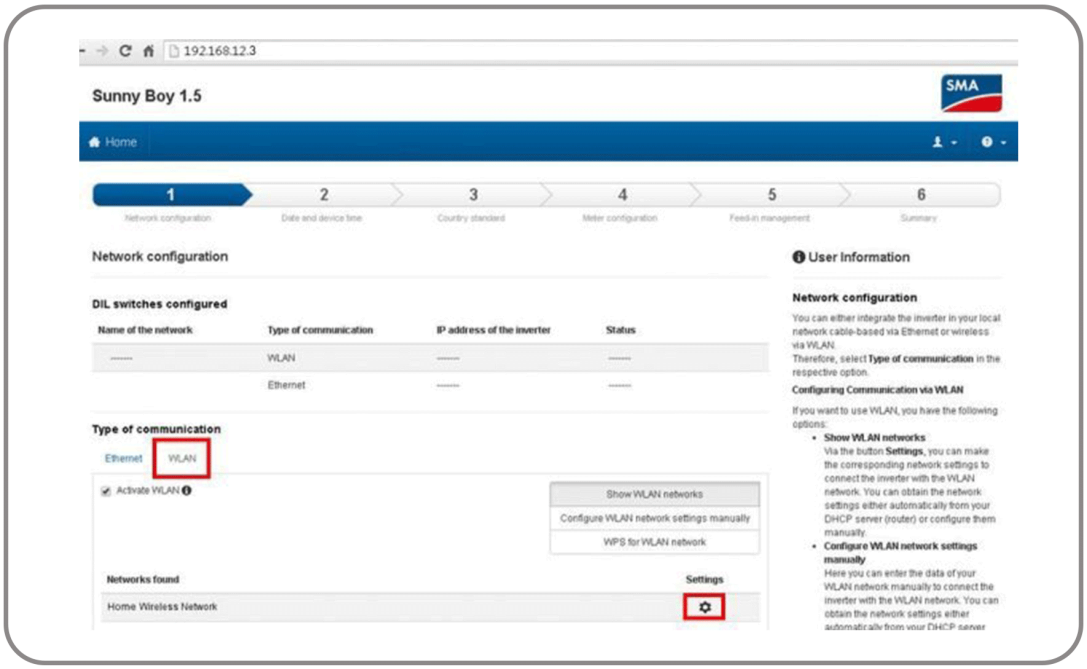

Seleccionamos **“Ajustes”**donde se encuentra el engrane como se muestra en la imagen, para proceder a poner la contraseña de nuestro Wifi y **conectar el equipo a internet.**

© 2021 Solarfuel | Todos los derechos reservados

Ya es solo cuestión de ingresar la contraseña de su conexión a **Wifi.**
Una vez **ingresada correctamente** la contraseña ingresamos en conectar **WLAN**

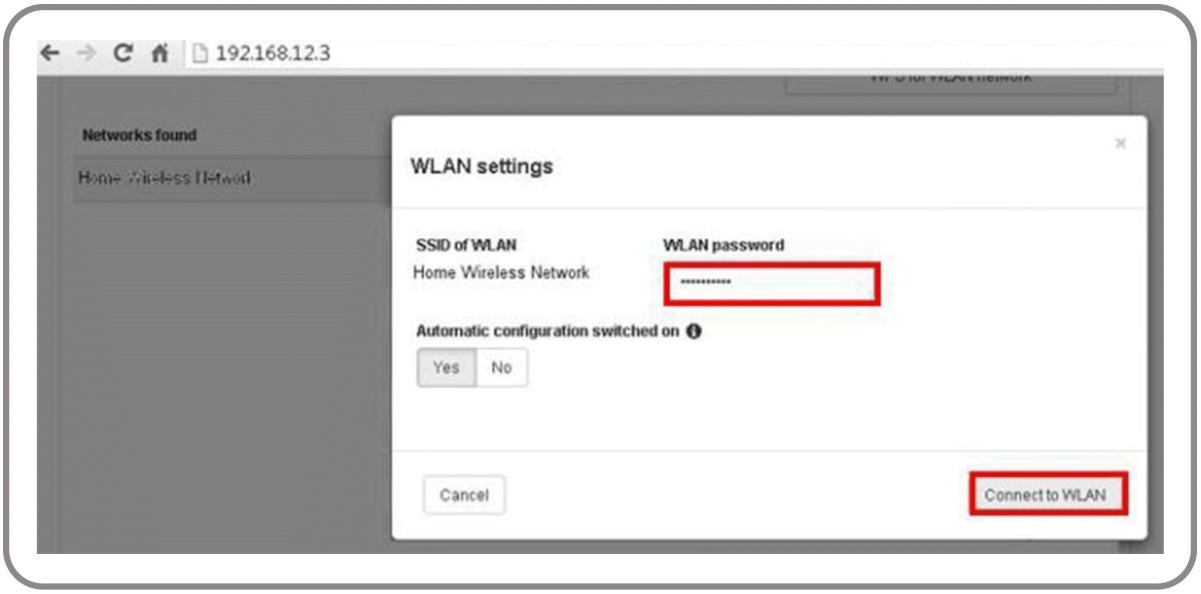

*Si la **contraseña es incorrecta** deberá volver a ponerla hasta que sea la correcta.

Una vez conectado, en la parte superior nos mostrará una flecha verde y el led Azul del inversor quedará fijo, ya con esto puede guardar, continuar y desconectarse del inversor.

Led azul de el inversor se queda fijo
cuando está **conectado a internet**

© 2021 **Solarfuel** | Todos los derechos reservados